

1. Şebeke kablosunu prizden çıkartın ve makine üzerinde bulunan kırmızı akü socketini yerine takın.



2. Solüsyon tankını temiz su ile doldurun veya solüsyon doldurmak için J-Flex sistemini kullanın



3. Ölçek kabı içine temizlik ürününü koyun sonra ürünü gri solüsyon tankının içerisine boşaltın



4. Vakum başlığını bağlayın: Vakum başlığı ceplerinin tam olarak vakum başlığı tutacağına altına yerleştirin ve tutacağı alta itin



5. Fırçayı dikkatlice kaldırdığınız fırça ünitesinin altına takın




6. Gösterilen başlatma düğmesine 3 saniye basılı tutarak makineyi çalıştırın



7. Ayak pedalı ile fırça ünitesini alçaltın, fırçayı birleştirmek için operator kolunu çekin



8. Pedalı aşağı iterek vakum başlığını indirin

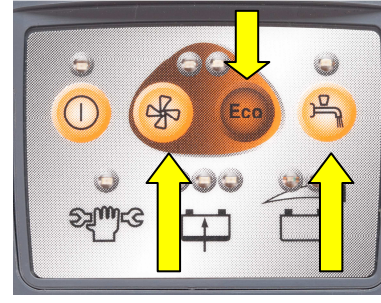

9. Emme ünitesi ve solüsyon dozu düğmelerine basın (turuncu düğmeler)

"ECO" düğmesi: Sese duyarlı alanlarda emme motorunun sesini alçaltır



10. Solüsyon dozu kontrolünü makinenin sol tarafında bulunan mavi kol ile ayarlayın



11. Yerleri temizleyin Sonrasında kontak anahtarı ile makineyi kapatın



12. Yan tarafındaki tahliye hortumu yardımı ile atık tankını boşaltın, makinenin arka tarafında bulunan tahliye hortum yardımı ile solüsyon tankını boşaltın



13. Atık tankını temiz su ile yıkayın. Bu işlem yapılırken tank makineden ayrılabilir



14. Şamandırayı bez ile silin, sarı renkli atık filtresini temizleyin



15. Solüsyon filtresini temizleyin



16. Fırça ünitesini kaldırın ve fırçayı saat yönü tersinde çevirerek çıkartın. Temizledikten sonra hava ile temas halinde kurumaya bırakın




17. Vakum başlığını çıkarın ve temizleyin



18. Makineyi nemli bez ile silin



19. Sarı atık filtresini ters çevirin ve makineyi havalanması için kapağı açık şekilde bırakın (kapak sarı atık filtresini üstünde duracak)

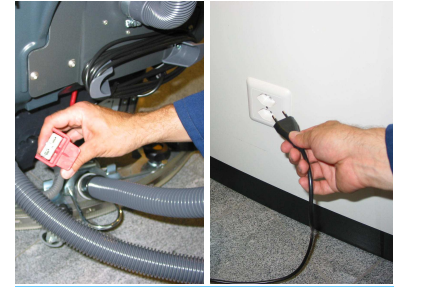

20. Kırmızı akü socketini çıkarın ve şebeke kablosunu prize takın



Önemli! Kullanım talimatlarını iyice okuyup anlamadan makineyi çalıştırmayınız.