




1. Şebeke kablosunu çıkarın



2. Vakum başlığını bağlayın



3. Fırça ünitesini bağlayın

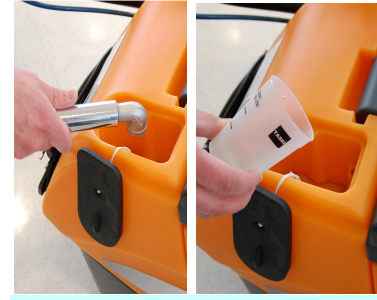

4. Solüsyon tankını temiz su ile doldurun ve solüsyonun dozunu ayarlayarak tanka katın



5. veya Diversey ürün dozajlama ünitesini kullanın



6. Park frenini kaldırın



7. Başlatma tuşunu 3 saniye basılı tutun ve makineyi çalıştırın



8. Solüsyon vermeye başlayın



9. Solüsyon dozu kontrolünü başlatın



10. Emme ünitesini başlatın




11. Direksiyon boyunu ayarlayın



12. Makinenin kolunu serbest bırakarak kullanmak için turuncu klipsi kullanın



13. Direksiyonu kullanarak fırça dönüşünü başlatın ve yerleri temizleyin

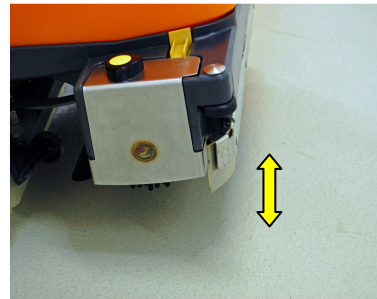

14. Geri manevralarda suyu uzaklaştırmak için kullanılan ön vakum başlığı
Sağ taraftaki kumanda kolunu kullanın!



15. Su filtresini çıkarın ve temiz su ile yıkayın



16. Atık tankını boşaltın,yıkayın ve temizleyin



17. Şamandırayı çıkarın ve temizleyin



18. Solüsyon tankını boşaltın ve çözelti filtresini temizleyin




19. Park frenini indirin



20. Vakum başlığını çıkarın ve temizleyin



21. Fırça ünitesini çıkarın ve temizleyin

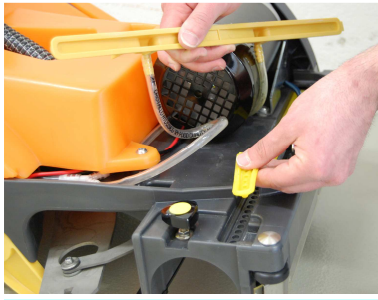

22. Sprey çubuğunu periyodik olarak temizleyin



23. Nemli bez ile makineyi silin



24. Makineyi havalandırması için kapağı açık ve park pozisyonunda bırakın



25. Şebeke kablosunu takın